



14397E00

Прочные и одновременно элегантные корпуса для наших станций управления HMI всех серий



- > Матированная нержавеющая сталь
  - Поверхностная шероховатость 0,3 ... 0,6 мм
  - Материал V2A (SS304)
  - Опция: V4A (SS316), устойчивость к морской воде
- > Вид взрывозащиты IP66
- > Множество опций для монтажа и установки
- > Все корпуса CFR пригодны для установки в помещениях высокой чистоты согласно GMP

## WebCode HSGA

|          | ATEX / IECEx |   |   |    |    |    |
|----------|--------------|---|---|----|----|----|
| Zone     | 0            | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| Монтаж в |              | x | x |    | x  | x  |

### Корпусы для полевых систем

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Определение      | Все корпуса для устройств HMI являются частью соответствующей полевой системы и следовательно должны заказываться при помощи соответствующего кода изделия для полевой системы устройства HMI.<br>Код изделия приведен на страницах с отдельными сериями HMI. |
| Таблицы корпусов | Таблицы корпусов содержат обзор и принадлежность вариантов корпусов к устройствам HMI.<br>Не каждый вариант корпуса доступен для каждого устройства HMI.                                                                                                      |

### Корпусы


| Варианты | Определение                               | Описание                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FR       | Передняя дверь                            | Корпус из нержавеющей стали V2A или V4A, с вырезом в крышке для устройства HMI |
| CFR      | Помещение высокой чистоты, передняя дверь | Корпус из нержавеющей стали V2A или V4A, с вырезом в крышке для устройства HMI |
| BD       | Задняя дверь                              | Корпус из нержавеющей стали V2A или V4A, с вырезом в крышке для устройства HMI |
| RP       | Исполнение защищенная панель              | Алюминиевый корпус, устойчивый к морской воде, порошковое покрытие             |
| RF       | Rigfloor                                  | Алюминиевый корпус, с вырезом в крышке для устройства HMI                      |
| 8150     | Корпус для настенного монтажа, тип 8150   | Корпус из нержавеющей стали V2A, с вырезом в крышке для устройства HMI         |

### Опция монтажа / клавиатура

| Варианты | Описание                         |
|----------|----------------------------------|
| W        | Непосредственный монтаж на стену |
| F        | Монтаж на опорной стойке         |
| C        | Монтаж на потолке                |
| T        | Корпус клавиатуры                |

Таблица корпусов FR

Чертежи (все размеры в мм / [дюймах]) - возможны изменения

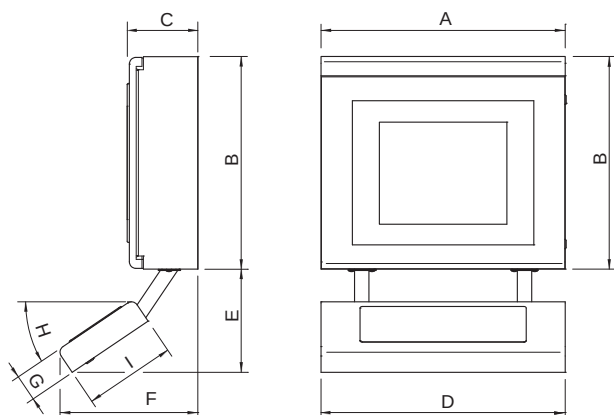

15290E00


| Устройство                                                                                                                                                                                                                             | Размеры [мм] |     |     |     |     |     |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                        | A            | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H   | I   |
| ET-336, MT-336<br>ET-436, MT-436<br>ET-536, MT-536                                                                                                                                                                                     | 625          | 516 | 190 | 720 | 304 | 400 | 78 | 34° | 270 |
| ET-456, MT-456<br>ET-556, MT-556                                                                                                                                                                                                       | 740          | 568 | 190 | 720 | 304 | 400 | 78 | 34° | 270 |
| ET-467, MT-467, IT-467<br>ET-567, MT-567, IT-567<br>ET-667, MT-667, IT-667<br>ET-477, MT-477, IT-477<br>ET-577, MT-577, IT-577<br>ET-677, MT-677, IT-677<br>ET-487, MT-487, IT-487<br>ET-587, MT-587, IT-587<br>ET-687, MT-687, IT-687 | 740          | 568 | 190 | 720 | 304 | 400 | 78 | 34° | 270 |

A7

| Таблица корпусов CFR                                                                                                                                                                                                                   |              |     |     |     |     |     |    |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|
| Чертежи (все размеры в мм / [дюймах]) - возможны изменения                                                                                                                                                                             |              |     |     |     |     |     |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |     |     |     |     |    |     |     |  |
| 15290E00                                                                                                                                                                                                                               |              |     |     |     |     |     |    |     |     |  |
| Устройство                                                                                                                                                                                                                             | Размеры [мм] |     |     |     |     |     |    |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | A            | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H   | I   |  |
| ET-336, MT-336<br>ET-436, MT-436<br>ET-536, MT-536                                                                                                                                                                                     | 625          | 542 | 190 | 720 | 304 | 406 | 78 | 34° | 270 |  |
| ET-456, MT-456<br>ET-556, MT-556                                                                                                                                                                                                       | 720          | 627 | 190 | 720 | 304 | 406 | 78 | 34° | 270 |  |
| ET-467, MT-467, IT-467<br>ET-567, MT-567, IT-567<br>ET-667, MT-667, IT-667<br>ET-477, MT-477, IT-477<br>ET-577, MT-577, IT-577<br>ET-677, MT-677, IT-677<br>ET-487, MT-487, IT-487<br>ET-587, MT-587, IT-587<br>ET-687, MT-687, IT-687 | 720          | 627 | 190 | 720 | 304 | 406 | 78 | 34° | 270 |  |

Таблица корпусов BD

Чертежи (все размеры в мм / [дюймах]) - возможны изменения

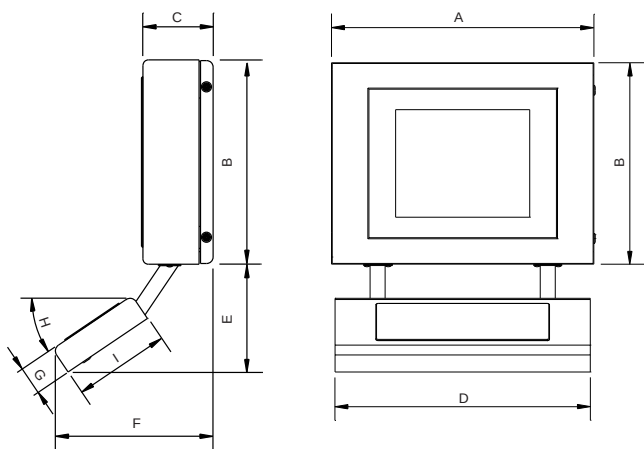


| Устройство                                                                                                                                                                                                                             | Размеры [мм] |     |     |     |     |     |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                        | A            | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H   | I   |
| ET-436, MT-436<br>ET-536, MT-536                                                                                                                                                                                                       | 625          | 542 | 195 | 720 | 304 | 442 | 78 | 34° | 270 |
| ET-456, MT-456<br>ET-556, MT-556                                                                                                                                                                                                       | 740          | 568 | 195 | 720 | 304 | 442 | 78 | 34° | 270 |
| ET-467, MT-467, IT-467<br>ET-567, MT-567, IT-567<br>ET-667, MT-667, IT-667<br>ET-477, MT-477, IT-477<br>ET-577, MT-577, IT-577<br>ET-677, MT-677, IT-677<br>ET-487, MT-487, IT-487<br>ET-587, MT-587, IT-587<br>ET-687, MT-687, IT-687 | 740          | 568 | 195 | 720 | 304 | 442 | 78 | 34° | 270 |

A7

Таблица корпусов RP

Чертежи (все размеры в мм / [дюймах]) - возможны изменения

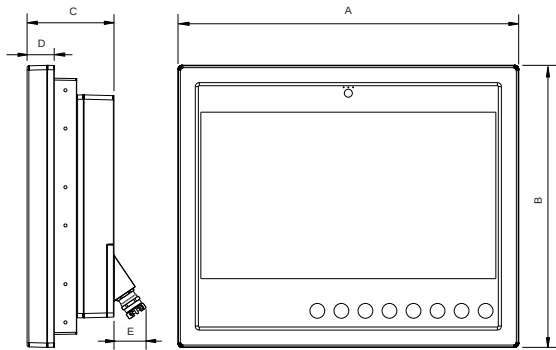


| Устройство     | Размеры [мм] |     |     |    |    |
|----------------|--------------|-----|-----|----|----|
|                | A            | B   | C   | D  | E  |
| ET-438, MT-438 | 380          | 394 | 137 | 40 | 52 |
| ET-488, MT-488 | 553          | 458 | 141 | 44 | 52 |
| ET-498, MT-498 | 594          | 490 | 141 | 44 | 52 |

A7

Таблица корпусов RF


Чертежи (все размеры в мм / [дюймах]) - возможны изменения

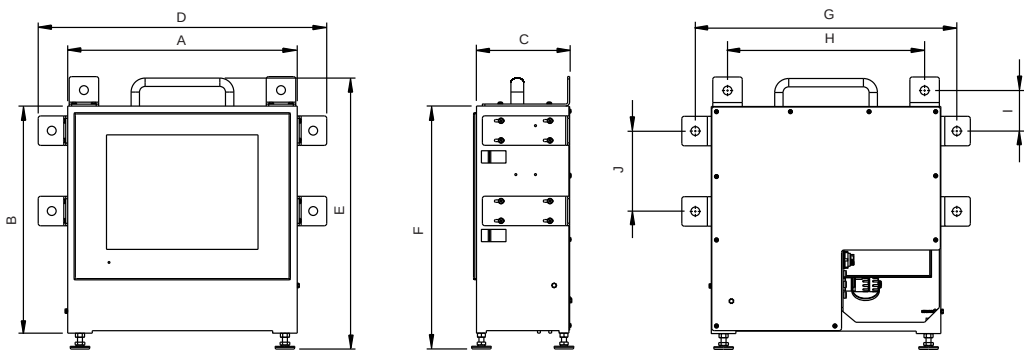

| Устройство     | Размеры [мм] |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
|                | A            | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I    | I     |
| ET-436, MT-436 | 467          | 462 | 190 | 587 | 554 | 494 | 532 | 401 | 82,5 | 163,5 |
| ET-456, MT-456 | 567          | 562 | 190 | 687 | 652 | 592 | 632 | 361 | 64,5 | 260   |

Таблица корпусов 8150

Чертежи (все размеры в мм / [дюймах]) - возможны изменения

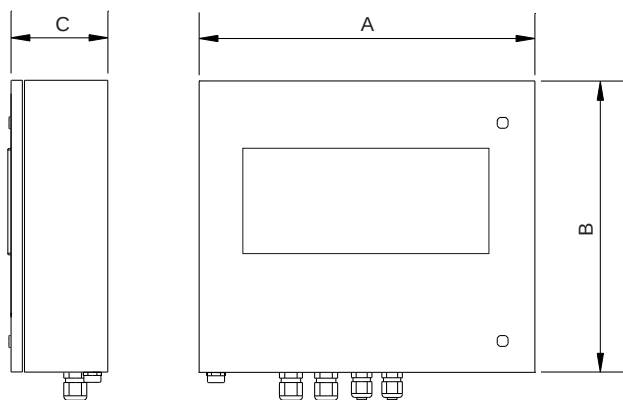

| Устройство                                                                             | Размеры [мм] |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
|                                                                                        | A            | B   | C   |
| ET-65, MT-65<br>ET-75<br>ET-125<br>ET-208, MT-208                                      | 400          | 400 | 150 |
| ET-306, MT-306<br>ET-406, MT-406<br>ET-316, MT-316<br>ET-416, MT-416<br>ET-336, MT-336 | 600          | 600 | 230 |

A7